GRUNDIG SERVICE MANUAL



• Btx * 32700 #

Service Manual

Sach-Nr./Part No. 72010-742.65 Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:

Service Manual

> Sicherheit Safety

Sach-Nr./Part No 72010-800.00

T 12



FINE ATS

T 12

(9.55347-8151 / GLE 35-51)

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeiner Teil	1-21-9
Meßgeräte / Meßmittel	1-2
Technische Daten	
Bedienhinweise	
Ausbauhinweise	1-8
Albalatata	21 22
Abgleich	2-12-2
Platinenabbildungen	
und Schaltpläne	3-13-14
Blockschaltbild	
Display	
Bauteilhinweise	
IC-Block-Diagramme	
Druckplattenabbildungen:	
Bedienplatte, Netzteilplatte	3-3
Tuner-Platte	3-13
Detailschaltpläne:	
Bedienplatte, Netzteilplatte	
Tuner-Platte	3-9
Ersatzteilliste und	
Explosionszeichnung	4-1 4-4
Propromozeromiang	1 T



Table of Contents

	Page
General Section	. 1-21-9
Test Equipment / Aids	
Specifications	
Operating Hints	
Disassembly Instructions	
Adjustment Procedures	. 2-12-3
Layout of the PCBs	
and Circuit Diagrams	2 1 2 1/
Block Diagram	
Display	
Note of Components	
IC Block Diagrams	3-14
Layout of PCBs:	
Operating Board, Mains Unit Board	
Tuner Board	3-13
Circuit Diagrams:	
Operation Board, Mains Unit Board	
Tuner Board	3-13
C D4- I !-4 I	
Spare Parts List and	
Exploded View	4-14-4

Allgemeiner Teil

Meßgeräte / Meßmittel

Oszilloskop Digitalmultimeter NF-Voltmeter Meßsender Wobbler Stereocoder Tongenerator Klirrfaktormeßgerät

Beachten Sie bitte das GRUNDIG Meßtechnik-Programm, das Sie unter folgender Adresse erhalten:

GRUNDIG Electronics GmbH Würzburger Str. 150 D-90766 Fürth/Bay. Tel. 0911/703-0 Telefax 0911/703-4479

General Section

Test Equipment / Aids

Oscilloscope
Digital Multimeter
AF Voltmeter
Test Generator
Sweep Generator
Stereo Coder
AF Generator
Distortion Meter

Please note the Grundig Catalog "Test and Measuring Equipment" obtainable from:

GRUNDIG Electronics GmbH Würzburger Str. 150 D-90766 Fürth/Bay. Tel. 0911/703-0 Telefax 0911/703-4479

Technische Daten

FM-Bereich
Empfangsbereich 87,5 108,0 MHz
(50 kHz automatische Sendersuche, 25 kHz Handabstimmung)
Empfindlichkeit
(S+N) / $N=26$ dB, mono
(S+N) / N=46 dB, stereo
Dynamische Trennschärfe
(mono, stereo, ± 300 kHz)≥ 60 dB
Klirrfaktor mono/stereo≤ 0,2/0,4 %
Geräuschspannungsabstand
(IEC Kurve A Eff.) Mono ≥ 64/74 dB; Stereo ≥ 57/70 dB
Ausgangswiderstand 1,7 kOhm
Ausgangsspannung 650 mV
Frequenzbereich 10 15 000 Hz
AM-Bereich
Empfangsbereich MW: 528 1605 kHz (Handabstimmung)
531 1602 kHz (auto. Sendersuche)
LW: 153 281 kHz
Netzspannung, Netzfrequenz 230 V ~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 8 W

Specifications

FM range
Reception range 87.5 108.0 MHz
(50 kHz for automatic tuning, 25 kHz for manual tuning)
Sensitivity
(S+N) / $N=26$ dB, mono
(S+N) / N=46 dB, stereo
Dynamic separation
(mono, stereo, ± 300 kHz)≥ 60 dB
Distortion factor mono/stereo ≤ 0.2/0.4 %
Signal-to-noise ratio
(IEC curve A effective value) Mono ≥ 64/74 dB; Stereo ≥ 57/70 dB
Output impedance 1.7 kOhm
Output voltage 650 mV
Frequency range 10 15 000 Hz
AM range
Reception range MW: 528 1605 kHz (manual tuning)
531 1602 kHz (automatic tuning)
LW: 153 281 kHz
Supply voltage, mains frequency 230 V ~, 50/60 Hz
Power consumption 8 W


Notiz	zen / N	otes	
	_		
	_		
·			
	_		
	_		
		•	
<u> </u>			
	-		
	_		
	_		

GRUNDIG Service

Hinweis:

Dieses Kapitel enthält Auszüge aus der Bedienungsanleitung. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der gerätespezifischen Bedienungsanleitung, deren Sachnummer Sie in der entsprechenden Ersatzteilliste finden.



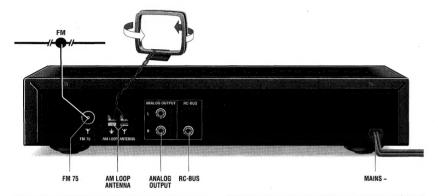

Aufstellen

- Wollen Sie Ihren Empfänger in Regalwänden, Schränken, etc. aufstellen, sorgen Sie bitte für ausreichende Belüftung des Gerätes. Ein Freiraum von mindestens 3 cm seitlich und oberhalb der Anlage sowie 5 cm an der Rückseite
- · Verlegen Sie Netzkabel möglichst entfernt von den Tonsignal-Leitungen, um störende Einstrahlungen zu vermeiden
- · Achten Sie beim Anschließen auf die Kennzeichnungen der Leitungen bzw. Buchsen- oder Rückwand-Beschriftungen, um ein Vertauschen der Anschlüsse zu vermeiden. Ein Verpolen der Anschlüsse kann den Klangeindruck erheblich beeinträchtigen.

Netzanschluß

- Schließen Sie Ihr Gerät nur an Wechselspannung 230V~, 50/60 Hz an.
- Wollen Sie Ihr Gerät zentral über einen Verstärker dieser Serie einschalten und über die System-Fernbedienung ausschalten, schließen Sie das Gerät an einen der drei Wechselspannungs-Ausgänge (AC OUTLETS) des Verstärkers an. Um dieser Funktion zu verwenden, stellen Sie sicher, daß die Power-Taste des Tuners in Position "ON" steht. Der Netzschalter des Verstärkers dient dann als Zentralschalter.
- . Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die Service-Stelle. Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

Anschluß am Verstärker

Schließen Sie Ihren TUNER an die entsprechenden Eingangs-Buchsen TUNER des Verstärkers an

Verbinden Sie dazu die Buchsen ANALOG OUT mit den Buchsen TUNER

Achten Sie beim Anschließen der Verbindungs-Kabel auf die richtige Zuordnung der Stereo-Kanäle: L = linker Kanal (weiß) R = rechter Kanal (rot)

Anschluß der Busleitung

Um die Vorteile der DIRECT OPERATION TECHNIQUE (D.O.T.) nutzen zu können, muß die Systembus-Leitung zwischen Tuner und Verstärker angeschlossen sein und der Tuner an die Eingangs-Buchsen TUNER des Verstärkers angeschlossen sein. Dann kann das Gerät auch mit der IR-Systemfernbedienung bedient werden.

· Verbinden Sie die Buchse RC-BUS mit einer der Buchsen RC-BUS des

Antennenanschluß

Für beste Empfangsqualität, insbesondere bei FM-Stereo Sendungen, ist eine leistungsfähige Antennen-Anlage unerläßlich (Breitbandkabel-Anschluß. Einzelantenne oder Gemeinschafts-Antenne).

FM 75 Ω

- Die Buchse FM 75 Ω dient zum Anschluß des Tuners an eine Gemeinschaftsantenne, ein Breitbandkabelsvstem oder an eine UKW-Außenantenne mit einer Impedanz von 75 Ohm.
- Falls keine dieser Anschlußmöglichkeiten zur Verfügung stehen sollte, können Sie den mitgelieferten Antennendraht für Ortssender benutzen (jedoch möglicherweise mit mangelhafter Empfangsqualität). Diese Wurfantenne sollte aber in der Länge nicht verändert werden.


AM LOOP ANTENNA

- · Für AM-Empfang die mitgelieferten Drähte mit den Antennen-Anschlußklemmen AM LOOP ANTENNA verbinden und die Antenne so positionieren, daß ein möglichst guter Empfang erreicht wird.
- Anstelle der Rahmen-Antenne können an diese Buchsen auch Hochantenne Y und Erde

 angeschlossen werden.

Anmerkung: Die Rahmenantenne nicht auf das Gerät stellen, da das Gerät einen Rechnerbaustein enthält und Störsignale erzeugt werden können.

Bedienelemente

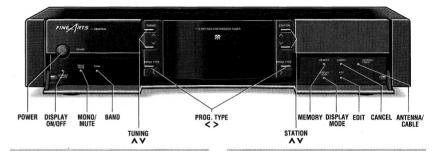

Vorderseite des Tuners

POWER Dieser Schalter wird zum Ein- und Ausschalten des Geräts verwendet

DISPLAY ON/OFF Mit dieser Taste können Sie das Display ein- und ausschalten

MONO/MUTE

Mit dieser Taste schalten Sie auf MONO-Empfang um, wenn z. B. der Stereo-Empfang durch Rauschen gestört ist. Gleichzeitig wird die Funktion MUTING abgeschaltet.

BAND

Mit dieser Taste schalten Sie zyklisch zwischen den Bändern (Wellenbereichen) FM (UKW), MW und LW um.

TUNING AV

Mit diesen Tasten starten Sie den Sendersuchlauf (AUTO TUNING) oder schalten die Frequenz in die gewünschte Richtung Schritt für Schritt (MANUAL TUNING) weiter.

Halten Sie die Taste länger gedrückt, erfolgt die Weiter-

schaltung im Schnellgang.

PROG TYPE <> Mit diesen Tasten wählen Sie eine der Programm-arten an.

STATION AV

Mit diesen Tasten schalten Sie die Speicherplätze in der jeweiligen Richtung durch

MEMORY

Diese Taste speichert einen eingestellten Sender auf den

ieweils niedrigsten, freien Speicherplatz. Längeres drücken dieser Taste startet die Funktion

AUTO STORE.

DISPLAY MODE Mit dieser Taste schalten Sie die Anzeige zwischen Sendernamen (RDS), einem eigenen Namen, RADIOTEXT, RDS Zeit und Sender-Frequenz um.

Mit dieser Taste wählen Sie den Eingabemodus an, um EDIT

einen Sendernamen zu vergeben.

CANCEL Mit dieser Taste löschen Sie einzelne Speicherplätze oder den gesamten Speicherinhalt (länger als 10 Sekunden

nedrückt halten)

ANTENNA/CABLE Mit dieser Taste schalten Sie einen Antennenabschwächer ein, um Störungen durch ein zu starkes

Eingangssignal zu vermeiden, wenn Sie Ihren Tuner an das Breitbandkabel angeschlossen haben.

Display

- 1 STATION NUMBER Siebenseament-Anzeige Hier wird die Nummer des gewählten Speicherplatzes (1bis 59) ein- oder zweistellig dargestellt.
- 2 MUTING Leuchtet auf, wenn Funktion MUTING aktiviert ist.
- [3] MONO Leuchtet auf, wenn die Funktion MONO aktiviert wurde.
- 3 STEREO Leuchtet auf, wenn im Wellenbereich FM Stereo-Sendungen
- 5 AUTO Diese Anzeige leuchtet auf, wenn die Funktion AUTO TUNING aktiv ist.
- 6 Signalstärke-Anzeige Je mehr Striche im Display erscheinen, desto stärker empfangen Sie den eingestellten Sender.
- Dreieck auf.
- 8 ANTENNA leuchtet auf, wenn der Antennenabschwächer nicht eingeschaltet ist.
- [9] CABLE leuchtet auf, wenn bei Breitbandkabelempfang der Antennenabschwächer mit Taste ANTENNA/CABLE eingeschaltet ist.
- 10 Achtstellige 14 Segment-Anzeige für Frequenzen in MHz (FM) oder kHz (AM, LW). Sendername (RDS), Radiotext, RDS Zeit, selbst-vergebene Namen oder Programmart

Display abschalten

Nach dem Einschalten des Geräts ist das Display immer beleuchtet.

 Drücken Sie die Taste DISPLAY ON/OFF, schalten Sie das Display aus. Betätigen Sie jetzt eine beliebige Taste, leuchtet das Display für jeweils 5 Sekunden auf. Nach wiederholtem Einschalten, oder wenn Sie die Taste DIS-PLAY ON/OFF erneut drücken, leuchtet das Display wieder stetig.

Bedienung

Ein- und Ausschalten

- Schalten Sie Ihr Gerät ein, indem Sie den Netzschalter **POWER** betätigen. Die Betriebsanzeige, eine gelbe LED in der Mitte des Einschaltknopfes, informiert Sie über den Schaltzustand: gedrückt: EIN ausgerastet: AUS.
- Wollen Sie das Gerät ausschalten, drücken Sie den Netz-Schalter POWER nochmals (ausrasten).
- Schalten Sie Ihr Gerät nach dem Auspacken zum ersten Mal ein, wählt das Gerät "FM", das Display zeigt 87,50 MHz und MUTING. Die Empfangsart STEREO ist gewählt.
- Haben Sie den TUNER an die Wechselspannungs-Ausgänge AC-OUTLET des Verstärkers angeschlossen, dient der Netzschalter des Verstärkers als Zentralschalter. Lassen Sie den Schalter POWER des Tuners immer gedrückt.
- Ihr Gerät ist mit der Funktion 'LAST STATION MEMORY' ausgestattet. Dies bedeutet, Ihr Gerät meldet sich nach dem Einschalten mit der Station wieder, die Sie vor dem Ausschalten eingestellt hatten.

D.O.T. Direct Operation Technique

Über eine "intelligente" Datenbus-Verbindung können einzelne Komponenten dieser Geräte-Serie miteinander "reden".

Der Tuner muß zu diesem Zweck mit den mit TUNER beschrifteten Eingangsbuchsen des Verstärkers verbunden sein und die Bus-Verbindung (orange Buchse auf der Rückseite des Gerätes) muß hergestellt sein.


Die Funktion D.O.T. ermöglicht eine automatische Eingangswahl des Verstärkers.

• Betätigen Sie am TUNER eine der Tasten **\$\$TATION \ \ \ \ TUNING \ \ \ \ PROG TYPE \ \ \ \ Oer BAND** wählt der Verstärker automatisch den Eingang TUNER. Voraussetzung ist, daß die Funktion D.O.T. am Verstärker

Wellenbereichswahl

eingeschaltet ist.

- Wählen Sie den gewünschten Wellenbereich (FM, MW oder LW), indem Sie die Fortschalt-Taste BAND drücken. Jedes Betätigen der Taste schaltet zum nächsten Wellenbereich weiter in der Reihenfolge: FM - MW - LW - FM.
- Das Display informiert Sie über den eingestellten Bereich.

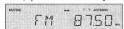

Antennenanpassung

Empfangen Sie Ihre Sender über das Breitbandkabel einer öffentlichen oder privaten Betreiber-Gesellschaft, kann es vorkommen, daß an Ihrer Antennen-Dose ein sehr hoher Pegel anliegt, der zu Störungen führen kann.

 Drücken Sie deshalb die Taste ANTENNA/CABLE, um den Eingangsabschwächer einzuschalten. Im display erscheint "CABLE". Dadurch wird die Empfindlichkeit des Antenneneinganges herabgesetzt und Störungen durch das Kabel vermieden. Diese Einstellung wird automatisch abgespeichert.

RDS (Radio Data System)

Ihr Gerät ist ein RDS-Gerät.

RDS (Radio Data System) steht für eine neue Ära des Rundfunk-empfanges, die dem Hörer/Benutzer zunächst mehr Komfort und besseren Empfang beschert, langfristig aber auch völlig neue Informationsmöglickeiten eröffnet. RDS-taugliche Empfanger identifizieren den eingestellten Sender (solern er RDS-Signale sendet) und geben den Programmamen auf dem achistelligen Display bekannt (z.B. BAYERN 3, SDR 3). Haben Sie einen RDS-Sender eingestellt, wird nach kurzer Zeit der Sendername angezeigt.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte Seite 8.


FM (UKW)-Empfangsart MONO/STEREO

Im Normalfall ist Ihr Gerät in Stereo-Bereitschaft. Sobald ein empfangswürdiges Stereo-Signal registriert wird, leuchtet im Display 'STEREO' auf. Ist der Stereo-Empfang gestört, erlischt das Zeichen. Störgeräusche, etc. werden unterdrückt.



Ist der Stereo-Fernempfang gestört, können Sie Ihr Gerät auf MONO-Empfang schalten

- In diesen Fällen drücken Sie die Taste MONO
- Das Zeichen MUTING erlischt im Display, das Zeichen MONO leuchtet.
 Die MUTING-Funktion ist bei MONO immer ausgeschaltet, so daß Sie auch sehr schwache Sender einstellen können.

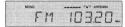


Automatischer Sendersuche


- Um die Funktion 'SUCHLAUF' (AUTO TUNING) aufzurufen, betätigen Sie die Tasten TUNING

 oder

 ot beginnt.
 Lassen Sie dann die Taste los.
- Im Display erscheint das Zeichen "AUTO". Das Zeichen erlischt nach Beendigung der Funktion "SUCHLAUF".

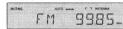

 Der Suchlauf stoppt, sobald er einen Sender mit ausreichender Empfangsstärke gefunden hat. Im Display leuchtet ein Dreieck auf.

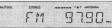

- Jedesmal, wenn Sie den Suchlauf starten, schaltet das Gerät auf STEREO.
- Eine Anzeige informiert Sie zudem über die Feldstärke. Je mehr Striche im Display erscheinen, desto stärker wird der Sender empfangen.
- Die Frequenz des empfangenen Senders wird in MHz (FM) oder kHz (MW/LW) angezeigt.
- Stoppt der Suchlauf, überprüft die Funktion 'AUTO COMPARE', ob diese Frequenz schon im Senderspeicher abgelegt ist. Ist dies der Fall, wird der Speicherplatz links und, falls Sie einen solchen vergeben haben, der Name des Senders, annezeidt.
- Stationen, die mit geringer Feldstärke empfangen werden, k\u00f6nnen vom Suchlauf \u00fcbersprungen werden. Diese k\u00f6nnen mittels Handabstimmung eingestellt werden.
- Bei Bedarf können Sie den Suchlauf auch unterbrechen, indem Sie die Tasten TIINING A. V. erneut drücken.

Manuelle Sendersuche (Handabstimmung)

- Tippen Sie die Tasten TUNING ∧ oder ∨ kurz an, um in die entsprechende Richtung in Einzelschritten (FM: 25kHz; MW/LW: 1 kHz) abzustimmen.
- Halten Sie die Taste gedrückt, können Sie größere Frequenzbereiche im 'Schnelldurchgang' abtasten. Lassen Sie die Tasten los, so wird auf automatischen Suchlauf umgeschalten. Während dieser Sendersuche ist die Wiedergabe stummgeschaltet.
- Tippen Sie eine der Tasten TUNING \ \v kurz an, wird wieder auf manuelle Sendersuche umgeschalten. Das Zeichen "AUTO" erlischt.
- Hier werden Sie ebenfalls durch das Aufleuchten des Leuchtdreiecks und durch die Anzahl der Striche über die Qualität des einfallenden Senders informiert.




 Auch hier überprüft die Funktion 'AUTO COMPARE', ob diese Frequenz schon im Senderspeicher abgelegt ist.

Festsenderspeicher (STATION MEMORY)

Sie haben 59 Speicherplätze zur Verfügung.

- Stimmen Sie den Sender, den Sie speichern wollen, per Suchlauf oder manuell ab.
- Drücken Sie die Taste MEMORY.
- Der gefundene Sender wird auf den nächsten freien Speicherplatz gelegt.

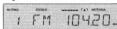

- Die Software des Tuners überprüft jetzt den Stationsspeicher nach freien Speicherplätzen. Sind alle Plätze belegt, zeigt das Display für ca. 1,5 Sekunden MFM FIII 1
- Es ist nicht möglich, eine Frequenz auf zwei Speicherplätzen abzulegen. Die gewählte Station wird auf dem jeweils niedrigsten freien Speicherplatz abgelegt. Sie müssen also keine Speicherplatz-nummer eingeben.
- Die Einstellungen MONO/STEREO und ANTENNA/CABLE werden bei jedem Wechsel automatisch gespeichert.

Stationen speichern

- Wollen Sie eine gewählte Station speichern, drücken Sie die Taste
 MEMORY
- Die erste gespeicherte Station erhält die Speicherplatz-nummer 1, die n\u00e4chste Station die Nummer 2 und so fort.
- Möchten Sie eine bereits gespeicherte Station "verschieben", d.h. auf einen anderen Speicherplatz legen, drücken Sie MEMORY.
- Die Station wird immer auf den ersten freien Speicherplatz gelegt.
- · Drücken Sie die Taste erneut, wird der nächste freie Platz belegt.
- Halten Sie die Taste gedrückt, werden die Speicherplätze der Reihe nach durchgelastet. Der bisherige Speicherplatz wird automatisch gelöscht.

leispiel:

- Ihr Lieblingssender soll von Speicherplatznummer '6' auf Speicherplatznummer '1' abgelegt werden.
- . Wählen Sie Speicherplatznummer '1'.
- Drücken Sie die Taste CANCEL einmal.
- Speicherplatz '1' ist jetzt gel\(\tilde{o}\)scht.
 Sie k\(\tilde{o}\)nen auch die Taste **MEMORY** dr\(\tilde{u}\)cken, um den auf P\(\tilde{o}\)sition "1" gespeicherten Sender auf die n\(\tilde{a}\)cht freie Position zu verschieben.
- Wählen Sie jetzt Platz '6' an, Ihren Lieblingssender, danach die Taste MEMORY.

Jetzt ist Ihr Sender auf Speicherplatz '1' abgelegt

Funktion AUTO STORE

Dieser Tuner ist mit einer Funktion ausgestattet, über die man auf sehr komfortabele Weise alle Radiosender automatisch speichern kann.

- Wählen Sie den gewünschten Wellenbereich aus
- Drücken Sie MEMORY und halten Sie die Taste gedrückt, bis AS im Display erscheint. Die AUTO STORE-Funktion ist nun gestartet.
- Der Tuner beginnt von der aktuellen Frequenz aus die Sender zu lokalisieren und speichert zunächst alle RDS-Sender, die sich noch nicht im Speicher befinden ab.
- Danach sucht er alle starken Sender ohne RDS und zum Schluß die schwachen
- Diese Funktion versichert Ihnen, daß alle Sender, die über eine ausreichende Empfangsstärke verfügen, in Ihren Stationsspeicher aufgenommen werden.
- Sie k\u00f6nnen die AUTO STORE-Funktion unterbrechen, indem Sie MEMORY erneut dr\u00fccken.

Aufrufen eines Senderspeichers

 Möchten Sie einen Senderspeicher (Speicherplatz) aufrufen, betätigen Sie die Tasten STATION

V. Die gespeicherten Stationen werden in aufsteigender (UP) oder fallender (DOWN) Reihenfolge aufgerufen.

Bedienung

Die Speicherplätze können auch über die System-Fernbedienung angewählt werden

- · Wählen Sie den Tunereingang durch Drücken der Taste TUNER.
- Drücken Sie entweder die Tasten TUNER < STATION > oder geben Sie die Speicherplatznummer mit den Zifferntasten 0..9 direkt ein:
- Im Display erscheint oben links die ausgewählte Speicherstelle, und das Gerät stellt sich automatisch auf diesen Sender ein.
- Bei einstelligen Speicherplatznummern betätigen Sie die entsprechende Zifferntaste nur kurz.
- Um zweistellige Nummern zu speichern, drücken Sie die erste Ziffer eine längere Zeit, bis diese auf die linke Seite des Displays springt: /-.
- . Geben Sie danach die Einerstelle ein.
- Haben Sie einen Speicherplatz angewählt, der (noch) nicht belegt ist, erscheint für kurze Zeit "FREE" im Display. Danach schaltet das Gerät auf den zuletzt eingestellten Speicherplatz und die zuletzt eingestellte Frequenz



 Das Display zeigt links die gewählte Speicherplatznummer an, das Gerät schaltet auf diesen Speicherplatz um.



Speicherplatz löschen

- Wollen Sie einen belegten Speicherplatz wieder löschen, frei-machen, rufen Sie zuerst seine Nummer auf
- Drücken Sie die Tasten STATION ~ V solange in die entsprechende Richtung, bis Sie den Speicherplatz, den Sie freimachen wollen, ausgewählt haben, oder wählen Sie den Speicherplatz über die Tastatur der Fernbedienung - entweder direkt über die Zifferntasten oder mit den Tasten STATION
- . Drücken Sie die Taste CANCEL.
- Der Speicherplatz gelöscht, die Speicherplatznummer erlischt im Display.
- Möchten Sie alle Speicherplätze löschen, z.B. nach einem Umzug, halten Sie die Taste CANCEL für 5 Sekunden gedrückt.
- Im Display erscheint für kurze Zeit 'ERASE ?'.
- Halten Sie die Taste noch für 5 weitere Sekunden gedrückt, bis das Display die Frequenz '87,5 MHz' zeigt
- Alle Senderspeicher sind gelöscht.
- Drücken Sie jetzt eine der Tasten STATION ∧ ∨ , so erscheint im Display 'FRFF'
- Wenn Sie die Taste CANCEL loslassen, bevor diese fünf Sekunden verstrichen sind, wird die Löschfunktion nicht ausgeführt.


Funktion 'LAST STATION MEMORY'

LAST STATION MEMORY bedeutet, das Gerät merkt sich die jeweils zuletzt eingestellte Station. Mit dieser Funktion läßt sich sicherstellen, daß der Sender der vor dem Ausschalten eingestellt war nach dem Einschalten wieder zu hören ist.

Note:

This chapter contains excerpts from the operating instructions. For further particulars please refer to the appropriate user instructions the part number of which is indicated in the relevant spare parts list.

Installation

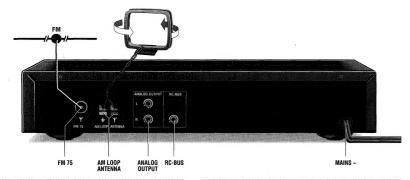

Setting up

- . If you want to set up your tuner on a shelf, in a cabinet or any other type of enclosure, always ensure that sufficient ventilation is available. An open space of at least 3 cm at the sides and the top, and 5 cm at the back of your system is required.
- Place the nower supply cable as far as possible from the sound signal lines in order to avoid disturbing signal interference.
- . When making connections, always note the identification markings on the cables and sockets, as well as those on the back of the unit, in order to avoid improper connections. Improper connections can considerably impair sound quality.

Power supply connection

- . Only connect the unit to a 230V~, 50/60 Hz a.c. power source.
- . If you want to switch your unit on and off via an amplifier from this series, or with the system remote control, connect the mains plug of the tuner to one of the AC OUTLETS of your amplifier. To use this capability, ensure that the power switch of the tuner is switched to the **ON** position. The amplifier's power switch can then be used as the main switch for all the units
- · Always ensure that the voltage indicated on the unit's rating plate agrees with you local power supply. If this is not the case, consult your dealer or customer service center. The rating plate is found on the back of the unit

(B) Important Information for Units sold in Great Britain

Units sold in GB are suitable for operation from a 230V AC, 50 Hz mains supply. in case this appliance is supplied with a Safety Standard Approved mains lead fitted with a non-rewireable 13 Amp mains olug which, if unsuitable for your socket. should be cut off and an appropriat plug fitted by a qualified electrician. The fuse and fuse holder must be removed from the plug as accidental insertion of the redundant plug into a 13 Amp socket is likely to cause an electrical hazard.

Note: The severed plug must be destroyed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

If it is necessary to change the fuse in the non-rewireable plug, the correct type and rating (5 Amp ASTA or BSI approved BS 1362) must be used and the fuse cover must be refitted. If the fuse cover is lost or damaged the lead and plug must not be used until a replacement is obtained from your dealer

If a non-rewireable plug or a rewireable 13 Amp (BS 1363) plug is used, it must be fitted with a 5 Amp ASTA or BSI approved BS 1362 fuse. If any other type of plug is used it must be protected by a 5 Amp fuse either in the plug or at the

Important: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the fol-lowing code:BLUE - NEUTRAL, BROWN - LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of your appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: Connect the BLUE coloured wire to the plug terminal marked with the letter 'N' or coloured black.

Connect the BROWN coloured wire to the plug terminal marked with a letter 'L or coloured red

In no circumstances must any of the wires be connected to the terminal marked with a letter 'E', earth symbol +, coloured green or green and yellow

Replacement mains lead can be obtained from your dealer

Connection to the amplifier

Your tuner should be connected to the corresponding input sockets on the

. Connect the ANALOG OUT sockets to the TUNER input sockets on the amplifier. When connecting the cables, ensure the proper arrangement of the stereo channels: L = left channel (white)

R = right channel (red).

RC-BUS connection

If you would like to use your amplifier to switch on and remotely control your tuner (DIRECT OPERATION TECHNIQUE, D.O.T.), the system bus line must be connected between the tuner and amplifier and the tuner must be connected to the input socket TUNER of the amplifier. It is then also possible to operate the unit via the infrared remote control

. Connect the RC-BUS socket to one of the RC-BUS sockets of your amplifier of this series.

Antenna connection

Only a good antenna system (broadband cable connection to your own antenna system, or a common house antenna system) can guarantee optimum reception quality, especially for FM stereo broadcasts.


FM 75 Ω

- The **FM 75** Ω socket is used for connection to the Community or Cable Antenna System or to a roof-mounted FM antenna with an impedance of 75 Ohm.
- If non of these are available, you may use the cast (wire) antenna supplied for nearby station (reception could be poor). You should not, however, change the length of the cast antenna.

- . For AM reception, connect the supplied wires to the AM LOOP ANTENNA terminals and position the antenna for best reception
- The elevated antenna Y as well as earth ± can also be connected to these sockets in place of the frame antenna.

Note: do not place the AM loop antenna on the unit, as this unit employs a computing device which could cause interference.

Operating elements

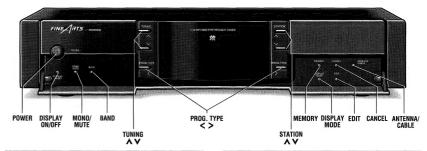

Display

Front of the tuner

TUNING A V

This button is used for switching the tuner on and off. DISPLAY ON/OFF You can use this button to switch the display on and off. MONO/MUTE You use this button for selecting mono reception if, for

example, stereo reception exhibits too much disturbing noise. This simultaneously switches off the MUTING

RAND This button is used to switch to the FM. MW and LW bands.

> You use these buttons to start the station search (AUTO TUNING) or to advance the frequency step by step (MANUAL TUNING). If you keep the button depressed, station search is accelerated.

PROG TYPE <> These buttons are used to select the programme type. STATION AV These buttons are used to scroll through the station

memory in the direction indicated by the arrows. MEMORY This button stores a set station at the lowest respective

memory location. When pressing this button longer, the AUTO STORE

function will be started. DISPLAY MODE This button is used for switching the display between the station name (RDS), or another name you assign.

RADIOTEXT, RDS time and station frequency. EDIT This button is used for selecting the station name input

CANCEL This button is used to delete individual memory locations or, if desired, the entire memory contents (by keeping the button decressed for longer than 10 seconds)

ANTENNA/CABLE This button is used to switch on the FM antenna attenuator for reducing radio disturbance if your tuner is connected to broadband cable and the reception signal

is too strong.

3 STATION NUMBER seven-segment display

This shows the number of the selected memory location (1 to 59 as either one or two digits

- MUTING This indicates that the MUTING function is active.
- MONO This comes on if the MONO function is activated.
- [4] STEREO This indicates that the tuner is receiving FM stereo broadcasts
- AUTO This indicates that the AUTO TUNING function is active
- 6 Signal strength The more dashes you can see, the stronger the reception of the station you have tuned to.
- 7 If the unit is optimally tuned to a station, the triangle lights up. indicating the exact station tuning.
- 8 ANTENNA comes on when the antenna attenuator is not switched on.
- CABLE comes on during broadband cable reception if the antenna attenuator is switched on with the ANTENNA/CABLE button.
- 10 14-segment display for frequencies in MHz (FM) or kHz (AM, LW). (RDS) station name, radio text, RDS time, names you have assigned or the selected programme type.

Switching the display off

The display is automatically switched ON whenever the unit is activated.

. Press the DISPLAY ON/OFF button to switch the display OFF. Pressing any button will cause the display to come on again for approx. 5 seconds. The next time you activate the unit, or if you press the DISPLAY ON/OFF button again, the display will remain illuminated.

12

Operation

Switching on and off

- . When you want to switch your tuner on, press the POWER button. The vellow LED in the middle of the button indicates that the unit is on. button depressed: POWER ON button not depressed: POWER OFF
- . When you want to switch the unit off, simply press the POWER button again.
- The first time you switch your unit on, it automatically switches to 'FM', and the display indicates 87,50 MHz and MUTING. STEREO is also selected.
- . If the mains plug of your TUNER is connected to one of the AC OUTLETS on the amplifier, the **POWER** button of the amplifier serves as the central switch for all units connected to the AC OUTLETS. To use this capabilitiv, ensure that the POWER switch of the tuner is switched to the ON position (depressed).
- Your unit is provided with the function 'LAST STATION MEMORY', which means that the station that was playing when the set was switched off will be selected again when the tuner is switched back on

D.O.T. (Direct operation technique)

An 'intelligent' data bus connection in your unit makes it possible for individual components of this series to 'communicate' with each other.


To take advantage of this capability, the TUNER must be connected to the input sockets marked TUNER on the amplifier and the RC-BUS connection (orange socket on the back of the unit) must be made.

The D.O.T. function allows automatic input selection of the amplifier.

 If you press the STATION A V, TUNING A V, PROG TYPE <> or BAND button on the tuner, the amplifier automatically selects the input TUNER. The only requirement is that the function D.O.T. on the amplifier is switched on

Selecting the wave band

- . Select the desired wave band (FM, MW or LW) by pressing the BAND button. Pressing this button switches to the next wave band in the following order: FM - MW - I W - FM
- The display shows the selected band.

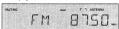

Adapting the antenna

If you receive broadcasts via broad band cable of a public or private cable service, there may be high signal inputs at your antenna terminal, which may in turn cause recention disturbances.

. If this is the case, press the ANTENNA/CABLE button to switch on the input attenuator 'CABLE' appears on the display. This reduces the antenna input sensitivity, thus reducing disturbances. This setting is automatically stored.

RDS Radio Data System


Your tuner is an RDS tuner.

RDS (Radio Data System) stands for a new generation of radios that provides the listener/user with more comfort and better reception in the short term, but also opens up completely new information options for the future. RDS-equipped receivers identify the tuned station (if it transmits 'RDS signals') and indicate the name of the programme in the 8-place display (e.g. BAYERN 3, SDR 3). If you are tuned to an RDS station, the name of the station will be indicated after a short time

For more information, please see page 14.

FM recention MONO/STEREO

Normally, your unit is in stereo reception mode, which means that as soon as a stereo signal of sufficient strength is detected, 'STEREO' appears in the display. If stereo reception is disturbed, 'STEREO' disappears. In this way, disturbing background noise is suppressed

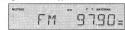

If noise-free stereo reception is not possible, you can switch your unit to MONO


- In this case, press MONO.
- MUTING will disappear from the display and MONO will appear.

The MUTING function is always switched off for MONO reception, allowing the unit to receive even very weak broadcast signals.




Automatic station search

- To activate automatic station search (AUTO TUNING), press TUNING \(\triangle \) or ✓ until the frequency display begins 'to run'; then release the button.
- 'AUTO' appears in the display, and disappears at the conclusion of the automatic tuning function

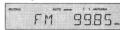

- The search stops as soon as a station with sufficient reception quality is found and tuned to precisely. A triangle in the display lights up.

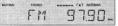

- Every time you begin a search, the unit automatically switches to STEREO. - A bar graph in the display indicates the field strength: the more illuminated dashes you see, the stronger the reception.
- The frequency of the received station is indicated in kHz (MW/LW) or MHz (FM).
- If the search stops, the 'AUTO COMPARE' function first verifies whether the station which has been found is already stored in the station memory. If this is the case, the memory location of the station is displayed, as well as the name of the station if it already exists
- Stations which are received with a weak field strength may be skipped. These can be tuned to manually.
- If desired, you can also interrupt the search by pressing TUNING A.V.

Manual station search (manual tuning)

- Briefly press the TUNING ∧ or ∨ button to tune in the corresponding direction in individual steps (FM: 25kHz; MW/LW: 1 kHz).
- . If you keep the button depressed, you can rapidly scan large frequency ranges. When you release the button, AUTO TUNING is automatically switched to. Muting is active during AUTO TUNING.
- If you briefly press one of the TUNING ∧ ∨ buttons, manual tuning is automatically switched to, and the symbol "AUTO" disappears.
- Just as with automatic tuning, the illuminated triangle and the number of illuminated dashes indicate the reception quality.



- The 'AUTO COMPARE' function also verifies whether the found frequency is already stored

Station memory

59 memory locations are available for storing stations.

. Tune to the station you want to store with the station search function or manually

Press MEMORY

- The station is stored at the next available memory location.



- The tuner software first checks the station memory for available memory locations. If all the locations are occupied, MEM FULL appears on the display for approx. 1.5 seconds.
- Assigning a station frequency to two different memory locations is not possible. The selected station is stored at the lowest available memory location. meaning that you need not enter a number for memory locations.
- Every time the settings STEREO/MONO and ANTENNA/CABLE are changed, they are automatically stored.

Storing stations

- . If you want to store a station, press MEMORY.
- The first station which is stored is assigned to memory location 1, the second station to memory location 2 and so on
- . If you want to move a stored station to another memory location, press
- The station is always assigned to the first available memory location.
- · Pressing the button again assigns a station to the next available memory
- . If you keen the button depressed, the memory locations are scanned one after the other, deleting the previously assigned memory location.

You want to move your favourite station from memory location '6' to memory location '1'.

- · Select memory location '1'.
- · Press CANCEL once.
- This deletes, or clears, memory location '1'. You can also press MEMORY to move the station on location '1' to the next
- available free memory location. Now select position '6', your favourite station, and then press MEMORY. Your station is now stored on memory location '1'.
- AUTO STORE function

This tuner is equipped with a comfortable way to store all stations automatically.

- · Select the desired wavehand
- . Press and hold down MEMORY until AS appears on the display. - The AUTO STORE function is started.
- The tuner will start searching from the actual frequency and stores, first of all, all RDS stations that are not yet stored in the memory.
- Then it searches for the strongest non-RDS station and finally the weak ones.
- This function ensures you that all stations with an acceptable reception quality are stored in your station memory
- . You can interrupt the AUTO STORE function by pressing MEMORY again


Calling up a stored station

 When you want to call up a stored station, press STATION ∧ ∨. The stations are called up in ascending or descending order.

Operation

Stations can also be selected via the system remote control: Select the TUNER input by pressing the TUNER button

- Press either the TUNER < STATION > button, or directly enter the memory. location number with the numeric buttons 0..9.
- The display shows the selected memory location number in the upper left. and the unit switches to this memory location.
- · For one-place memory location numbers, press the corresponding button only briefly
- For two-place number, first press the first number longer until this number jumps to the left side of the display: / - .
- Then enter the second number
- If you have selected a memory location to which no station has been assigned (yet), 'FREE' appears briefly in the display. The unit then switches to the most previously set memory location.

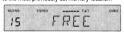

 The display shows the selected memory location number in the upper left. and the unit switches to this memory location.



Deleting a memory location

- . If you want to delete a memory location to which a station is assigned, first
- Press STATION A V until you reach the station you want to delete. You may also use the **STATION** < > or numeric buttons on the system remote control.
- · Press CANCEL.
- The memory location is deleted, and the memory location number does not light up on the display anymore.
- . Hold CANCEL down for 5 seconds if you want to delete all the memory locations, for example after you move to another location.
- 'ERASE?' appears briefly on the display.
- . Keep the button depressed for an additional 5 seconds until the display shows '87.5 MHz'
- the station memory is deleted.
- If you now press one of the STATION A V buttons, 'FREE' is shown on the
- . If you release the CANCEL button before these 5 seconds have elapsed, the erase function is not carried out

'LAST STATION MEMORY'

LAST STATION MEMORY means that the unit 'remembers' the last station that was tuned to. This function ensures that the station which was selected before the tuner was switched off is automatically selected again when your tuner is switched back on.

Ausbauhinweise

1. Öffnen des Gehäuses (Abb. 1)

- Die 4 Schrauben (A) und die 2 Schrauben (B) herausschrauben.
- Den Deckel abheben.

2. Ausbau der Frontplatte (Abb. 1)

- Die Rastung © der Netztaste ausrasten.
- Die 3 Stecker D, E und F abziehen.
- Die 2 Rastnasen @ ausrasten.

3. Ausbau der HF-Platte (Abb. 1)

- Die 3 Stecker (E), (F) und (H) abziehen.
- Die 4 Schrauben (P) und die beiden Schrauben (Q) herausschrauben.
- Die Abstandsrollen der mit h gekennzeichneten Schrauben @ sind aus Metall. Diese dienen zur Erdung der Leiterplatte und müssen an diesen Stellen verbleiben.

Disassembly Instructions

1. Opening the Cabinet (Fig. 1)


- Undo the 4 srews (A) and the 2 screws (B).
- Remove the top of the cabinet.

2. Removing Front Panel (Fig. 1)

- Disengage the mains button ©.
- Disconnect the 3 plug-in-connections (D), (E) and (F).
- Disengage the 2 catches G.

3. Removing the RF-Board (Fig. 1)

- Disconnect the 3 plug-in-connections (E), (F), and (H).
- Undo the 4 screws P and the 2 screws Q.
- The spacing pieces of the screws @ marked h are metalic. They are for earthing of the PCB and they must stay at this place.

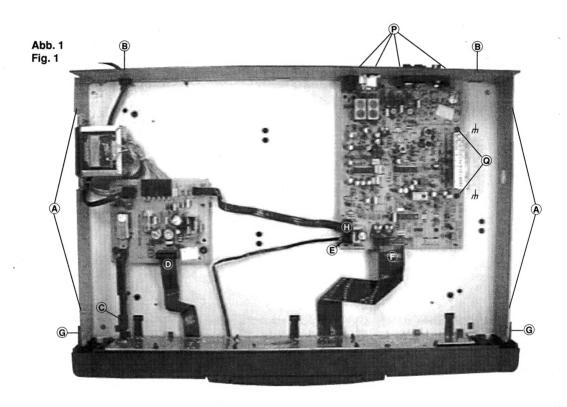


4. Zerlegen der Frontplatte (Abb. 2)

- Die Rastnasen 🗷 ausrasten.
- Die Leiterplatte 🛈 kann jetzt abgenommen werden.

4. Disassembling of the Front Panel (Fig. 2)

- Disengage the catches (K).
- The PCB (L) can now be removed.

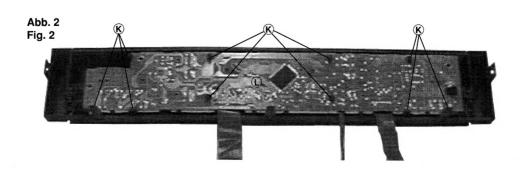


5. Ausbau der Tasten "Tuning" / "Station" (Abb. 3)

Mit einem kleinen Schraubendreher die Rastnase (M) ausrasten. Die Taste kann jetzt nach außen entnommen werden.

6. Ausbau der Tasten (Abb. 4)

Mit einem kleinen Schraubendreher die Tasten heraushebeln. Ein Abbrechen der Nase (N) ist für die Funktion ohne Bedeutung.

Abb. 3 Fig. 3

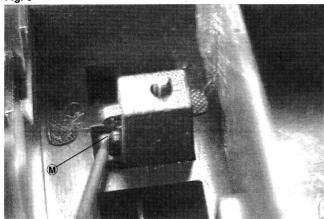

7. Ausbau eines Fußes (Abb. 5)


- Mit einem Steckschlüssel (Größe 4,5 5,5) die Rastung @ durchdrücken.
- Beim Einsetzen des Fußes auf Rastnase P achten.

5. Disassembling the "Tuning" / "Station" buttons (Fig. 3) - Disengage the catch $\widehat{\mathbb{M}}$ with a small screw driver. The button can now be removed towards the outside.

6. Disassembling the buttons (Fig. 4)

Lift off the buttons with a small screw driver. Breaking the nose (N) does not affect the function.


Abb. 4 Fig. 4

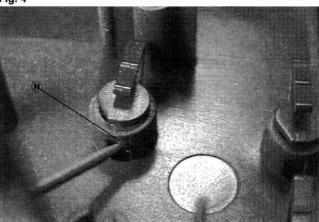

7. Removing a foot (Fig. 5)

- Push the lock @ out of the bottom plate using a socket wrench (size 4.5 - 5.5).
- Take care of the catch P when fitting the foot.



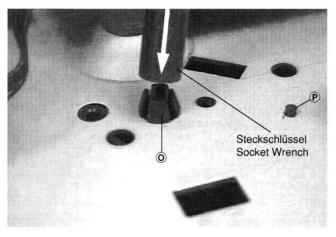

	loti	70n	/ N	oto
- 17		zen	/	one:

Abgleichlageplan / Alignment Scheme

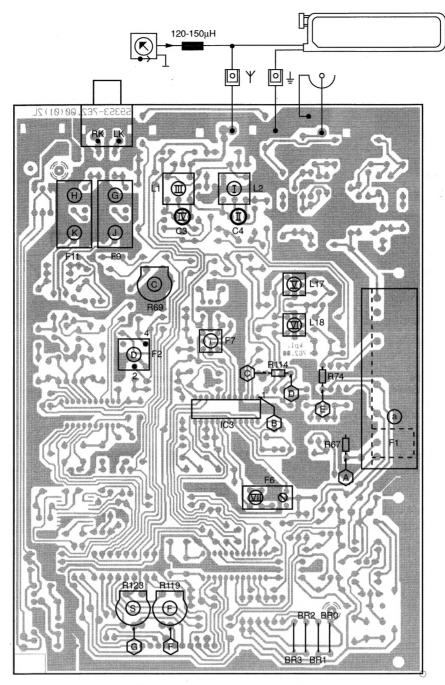


Tabelle für ZF-Programmierung / **Table for IF-Programming** 0 = Brücke geöffnet / 0 = Bridge opened 1 = Brücke geschlossen / 1 = Bridge closed

ZF (MHz) IF (MHz)	В3	B2	B1	В0	ZF/IF Filter Kennbuchstabe Ident. letter	ZF/IF Filter Farbe Colour
10,6000	0.	0	0	0		
10,6125	0	0	0	1		
10,6250	0	0	1	0		
10,6375	0	0	1	1		
10,6500	0	1	0	0	D	schwarz/black
10,6625	0	1	0	1		
10,6750	0	1	1	0	В	blau/blue
10,6875	0	1	1	1		
10,7000	1	0	0	0	A	rot/red
10,7125	1	0	0	1		
10,7250	1	0	1	0	С	orange
10,7375	1	0	1	1		
10,7500	1	1	0	0	E	weiß/white
10,7625	1	1	0	1		
10,7750	1	1	1	0		
10,7875	1	1	1	1		



Abgleichvorschriften

Meßgeräte:

Wobbler, Meßsender, Stereocoder, Tongenerator, Oszilloskop, Digitalvoltmeter, NF-Voltmeter, Klirrfaktormeßgerät

Das Frontend ist ein komplett abgeglichener Baustein. Nur das ZF-Filter muß dem ZF-Verstärker angeglichen werden (1). Die Abstimmspannungen des Frontends haben folgende Größen: 87,5 MHz = typ. 1,6 V min 1,3 V 108 MHz = typ. 8,0 V max 9 V

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichprozedur			
1. ZF-Filter	FM, 98 MHz. Wobbler 98 MHz an Antennebuchse. Pegel ca. 100 μV / 75 Ω. Oszilloskop an Meßpunkt (B).	Mit F1 ⓐ auf Maximum und Symmetrie einstellen.			
2. Demodulator	FM, 98 MHz Meßsender 98 MHz an Antennenbuchse. Pegel ca. 100 μ V / 75 Ω , Δf = ± 40 kHz. Klirrfaktormeßgerät an NF-Ausgang.	Mit F7 (i) K _{min} einstellen (typ. 0,12%, max. 0,2%).			
3. Feldstärke- Anzeige	FM, 98 MHz. Meßsender 98 MHz $U_{\rm HF}$ = 300 μV / 75 Ω an Antennenbuchse. Digitalvoltmeter an Meßpunkt $\langle F \rangle$.	Mit R 119 € 1,5 V + 0,05V einstellen.			
4. Suchlauf	FM, 98 MHz. Meßsender 98 MHz $U_{\rm HF}$ = 100 μV / 75 Ω an Antennenbuchse. Digitalvoltmeter an Meßpunkt \textcircled{G} .	Mit R 123 (§) 1,2 V + 0,05V einstellen.			
5. Stereo-Über- sprechdämpfung	FM Stereocoder linker Kanal moduliert an Antennenbuchse. NF-Voltmeter an NF-Ausgang rechter Kanal.	Mit R 69 © Minimum einstellen. Danach rechten Kanal modulieren und linken NF-Ausgang kontrollieren.			
6. Nachbarkanalfilter	FM Tongenerator mit 114 kHz, ca. 100 mV an den Eingang von F2 ① (Pin 2). NF-Voltmeter an den Ausgang von F2 ② (Pin 4).	Mit F2 Minimum einstellen.			
7. 38-kHz-Filter	FM Meßsender an Antennenbuchse; FM, f _{mod} = 38 kHz. NF-Voltmeter an den NF-Ausgang.	Mit F9 ① (linker Kanal) und F11 ⑥ (rechter Kanal) Minimum einstellen.			
8. 19-kHz-Filter	Meßsender an Antennenbuchse; FM, f _{mod} = 19 kHz. NF-Voltmeter an den NF-Ausgang.	Mit F9 @ (linker Kanal) und F11 H (rechter Kanal) Minimum einstellen.			
9. MW-Oszillator	MW, 531 kHz Digitalvoltmeter an Meßpunkt ⟨E⟩.	Mit L18 VI 1,1V einstellen.			
10. MW-Vorkreis	MW Meßsender über 120-150 μH parallel zur Rahmenantenne; AM, U_{HF} = 3 μV, m = 30%, f_{mod} = 1 kHz. NF-Voltmeter an den NF-Ausgang.	Mit C3 ① und F6 ② bei 1449 kHz und mit L1 ① bei 558 kHz Maximum einstellen. Abgleich wechselseitig wiederholen, mit 1449 kHz beenden.			
11. LW-Oszillator	LW, 153 kHz Digitalvoltmeter an Meßpunkt (E).	Mit L17 v 1,8V einstellen.			
12. LW-Vorkreis	LW Meßsender über 120-150 μ H parallel zur Rahmenantenne; AM, $U_{HF}=3~\mu V$, $m=30\%$, $f_{mod}=1~kHz$. NF-Voltmeter an den NF-Ausgang.	Mit C4 II bei 261 kHz und mit L2 I bei 162 kHz Maximum einstellen. Abgleich wechselseitig wiederholen, mit 261 kHz beenden.			

GRUNDIG Service



Adjustment Procedures

Test Equipment:

Sweep generator, Test generator, Stereo coder, AF-generator, Oscilloscope, Digital voltmeter, AF-Voltmeter, Distortion meter

Note:


The frontend is a completely preadjusted module. Only the IF filter must be adjusted to the IF amplifier (1). The values of the tuning voltages are: 87.5 MHz = typ. 1.6 V min 1.3 V

108 MHz = typ. 8.0 V max 9 V

Adjustment	Preperation	Adjustment Procedure		
1. IF Filter	FM, 98 MHz. Sweep generator 98 MHz to aerial socket. Level approx. 100 μ V / 75 Ω . Oscilloscope to testpoint $\langle B \rangle$.	Adjust F1 ⓐ to maximum and symmetry.		
2. Demodulator FM, 98 MHz Test generator 98 MHz to aerial socket. Level approx. 100 μ V / 75 Ω , $\Delta f=\pm40$ kHz. Distortion meter to AF output.		Adjust F7 ① to K _{min} (typ. 0.12%, max. 0.2%).		
3. Field strength indication FM, 98 MHz. Test generator 98 MHz, $U_{RF} = 300~\mu V$ / 75 Ω to aerial socket. Digitalvoltmeter to testpoint $\langle F \rangle$.		Adjust R 119 (F) to 1.5 V + 0.05V.		
4. Station search	FM, 98 MHz. Test generator 98 MHz, U_{RF} = 100 μV / 75 Ω to aerial socket. Digitalvoltmeter to testpoint \textcircled{G} .	Adjust R 123 (S) to 1.2 V + 0.05V .		
5, Stereo Crosstalk	FM Stereocoder, left channel modulated, to aerial socket. AF voltmeter to AF output, right channel.	Adjust R 69 © to minimum. Control the left AF output with modulated right channel.		
6. Adjacent channel filter	FM AF generator 114 kHz, approx. 100 mV to the input of F2 ① (Pin 2). AF voltmeter to the output of F2 ② (Pin 4).	Adjust F2 ® to minimum.		
7. 38 kHz Filter	FM Test generator to aerial socket; FM, f _{mod} = 38 kHz. AF voltmeter to AF output.	Adjust F9 ① (left channel) and F11 ⑥ (right channel) to minimum .		
8. 19 kHz Filter	Test generator to aerial socket; FM, f _{mod} = 19 kHz. AF voltmeter to AF output.	Adjust F9 (a) (left channel) and F11 (b) (right channel) to minimum .		
9. MW Oscillator	MW, 531 kHz Digitalvoltmeter to testpoint (臣).	Adjust L18 🕠 to 1.1V.		
10. MW RF Circuits	MW Test generator via 120-150 μ H parallel to frame aerial; AM, U _{RF} = 3 μ V, m = 30%, f _{mod} = 1 kHz. AF voltmeter to AF output.	Adjust C3 (1) and F6 (11) at 1449 kHz and L1 (111) at 558 kHz to maximum. Repeat the adjustment reciprocally, end with 1449 kHz.		
11. LW Oscillator	LW, 153 kHz Digitalvoltmeter to testpoint 佢.	Adjust L17 v to 1.8V.		
12. LW RF Circuits	LW Test generator via 120-150 μ H parallel to frame aerial; AM, U $_{RF}=3~\mu$ V, m = 30%, f $_{mod}=1~k$ Hz. AF voltmeter to AF output.	Adjust C4 ① at 261 kHz and L2 ① at 162 kHz to maximum . Repeat the adjustment reciprocally, end with 261 kHz.		


Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Blockschaltbild / Block Diagram

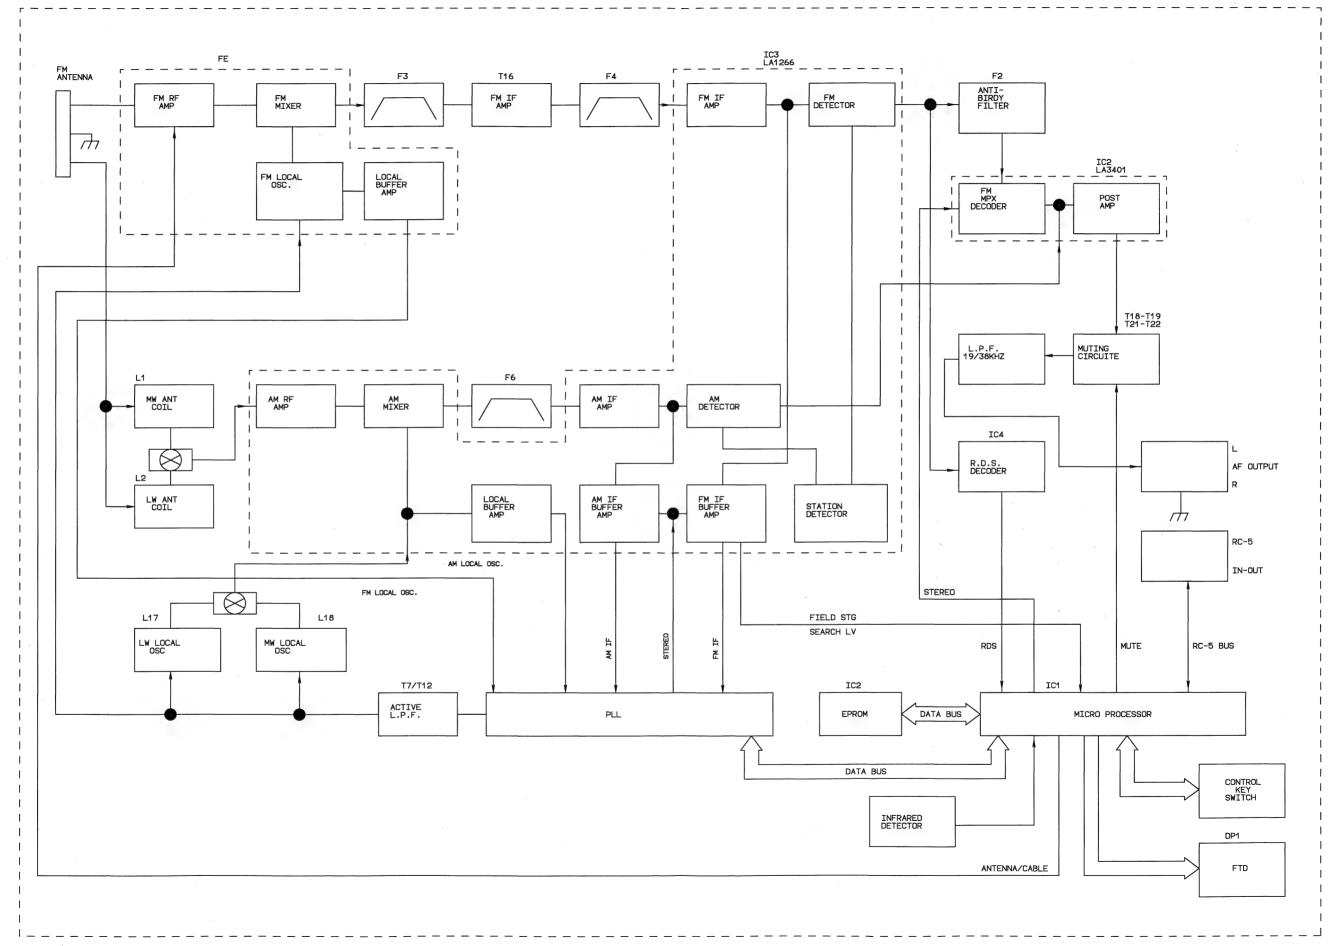

3-2

Platinenabbildungen / Layout of the PCBs: -Bedienplatte / Operating Board -Netzteilplatte / Mains Unit Board

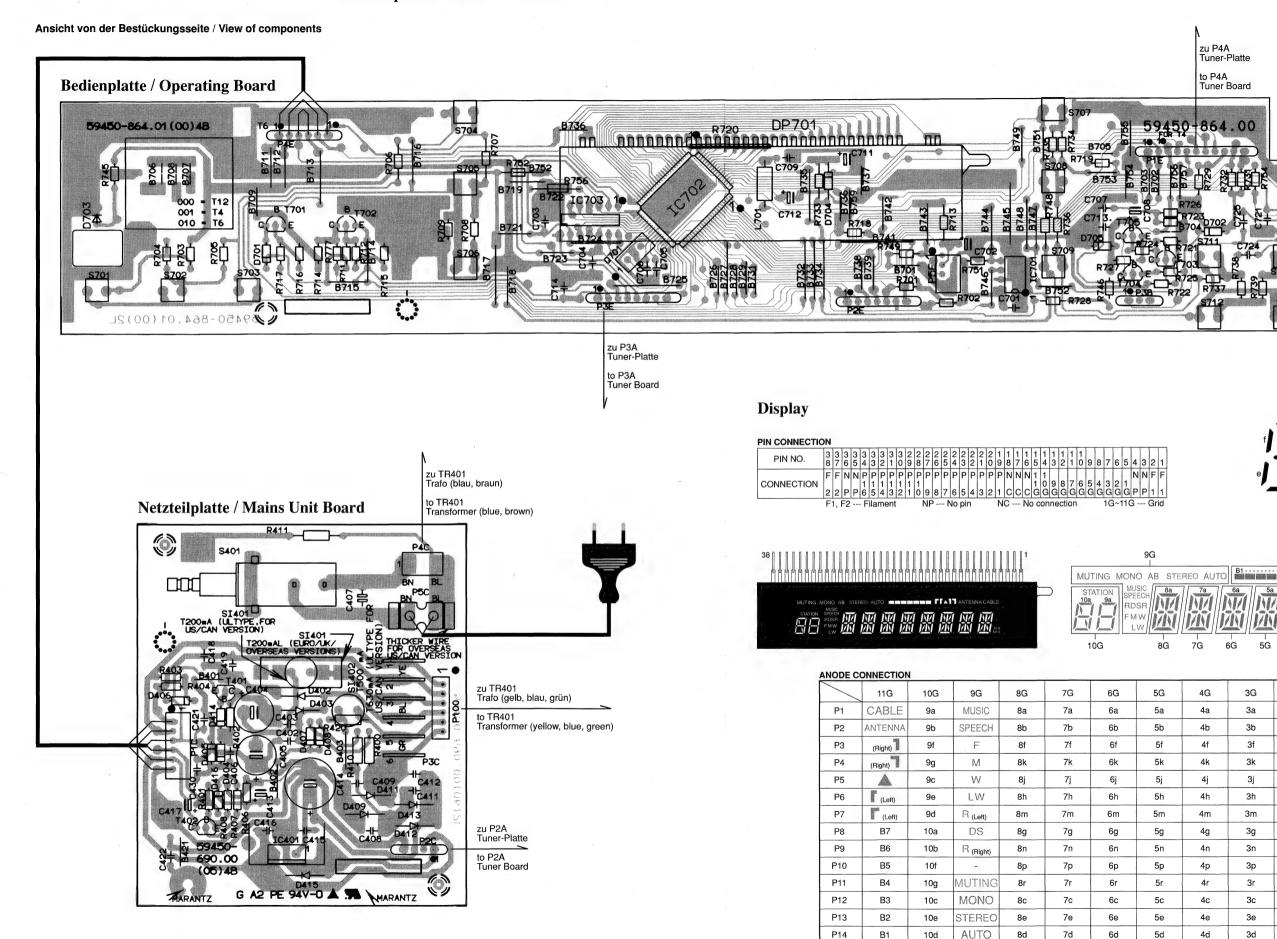

P16

10d

В

2G

2a

2b

2k

2j

2h

2m

2g

2n

2r

2c

2e 2d 1G

1a

1f

1k

1j

1h

1g

1n

1p


1c

1e


1d


MHz

Schaltbild / Circuit Diagram: -Bedienplatte / Operating Board -Netzteilplatte / Mains Unit Board

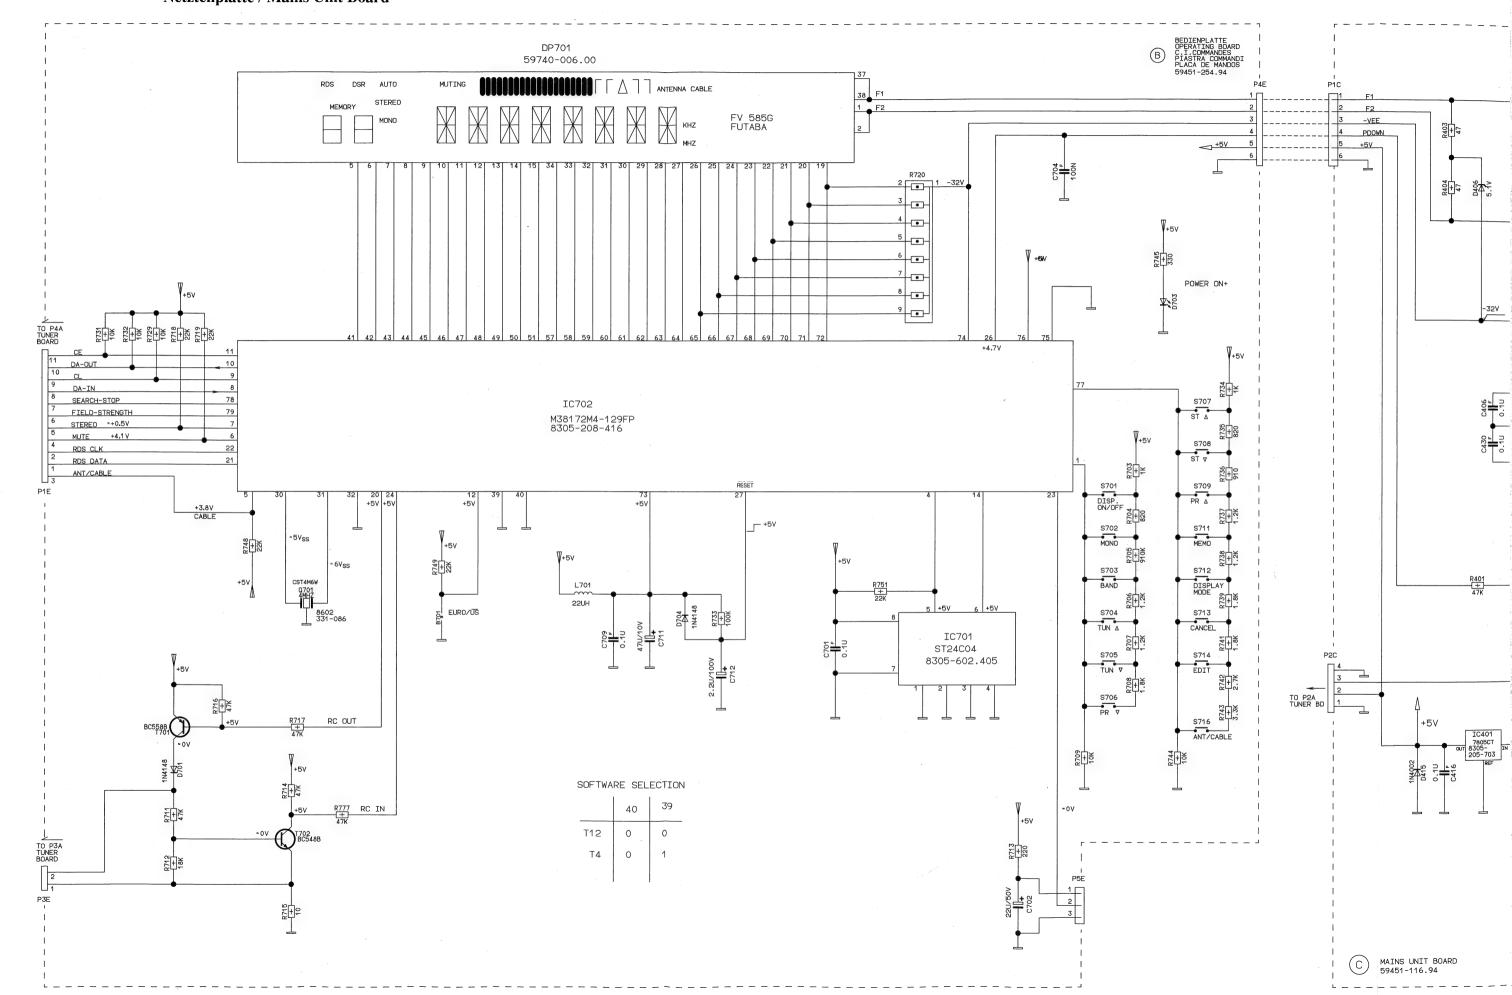

the PCBs and Circuit Diagrams

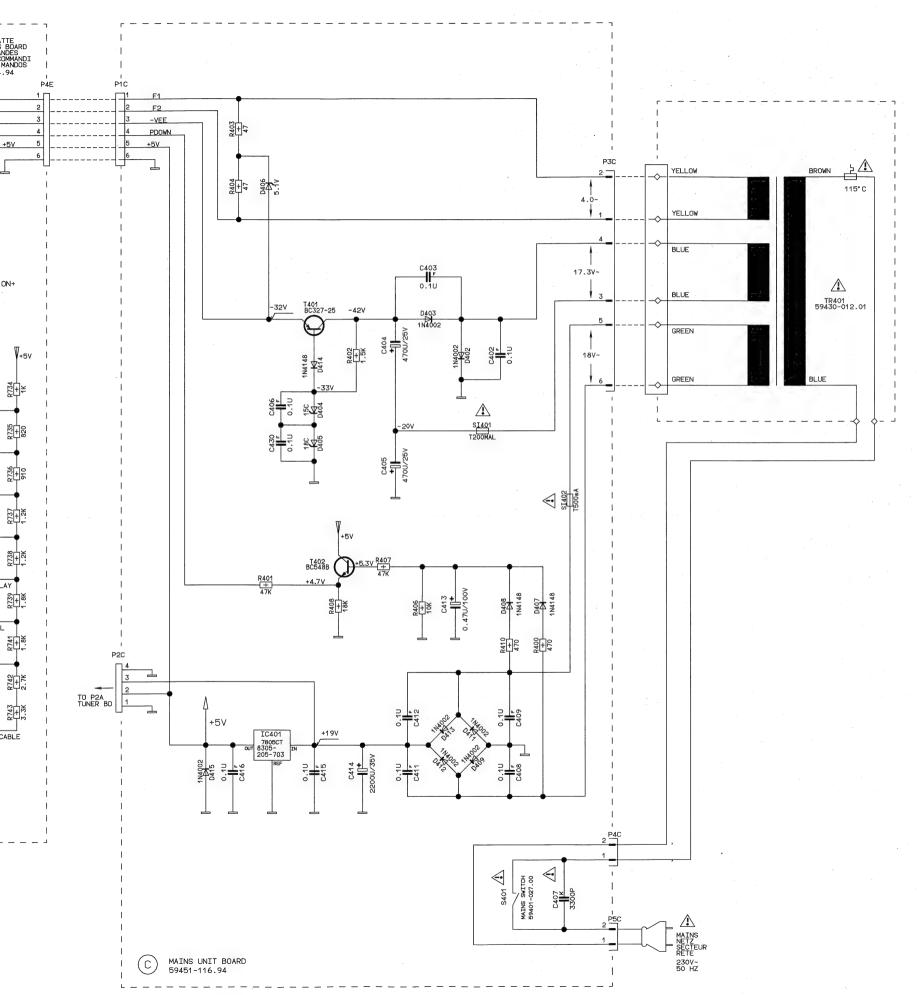

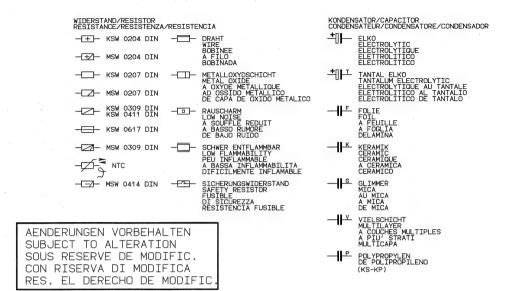

VON OBEN GESEHEN TOP VIEW VUE DE HAUT VISTA DA SOPRA VISTO DESDE ARRIBA





FUER DIE GERAETESICHERHEIT ABSOLUT NOTWENDIG UND ENTSPRECHEND DEN RIGHTLINIEN DES VDE BZW. IEC. IM ERSATZALL DUERFEN NUR BAUTEILE MIT GLEICHER SPEZIFIKATION VERWENDET WERDEN. ABSOLUTELY NECESSARY FOR THE SAFETY OF THE SET. THESE COMPONENTS AND THE SAFETY REQUIREMENTS ACCORDING TO VDE OR IEC. RESP. AND MUST BE REPLACED BY PARTS OF SAME SPECIFICATION ONLY.

ABSOLUMENT NECESSAIRE POUR LA SECURITE DE L'APPAREIL ET CONFORME AUX REGULATIONS VOE ET IE. EN CAS DE REPLACEMENT. N'UTILISER QUE DES COMPOSANTS AVEC LES MEMES SPECIFICATIONS.

MECESSARI PER LA SICUREZZA DELL, APPARECCHIO E SONO CONFORMI ALLE NORMI DI SICUREZZA VOE E E CC IN CASA DI SOSTITUZIONE IMPEGARE QUINDI SOLTANTO PEZZI IN RICAMBIO ORIGINALI.

M38172M4129FP

ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DEL APARATO Y DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD VEC J TEC EN CASO DE SUSTITUCION SOLO DEBEN EMPLEARSE COMPONENTES CON LA MISMA ESPECIFICACION.

SPANNUNGEN MIT VOLTMETER (RI=10MQ), FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GEGEN MASSE GEMESSEN, MESSWERTE GELTEN BEI 230V NETZSPANNUNG. IF NOT OHERWISE INDICATED ALL VOLTAGES ARE MEASURED AGAINST CHASSIS WITH A VOLTAGET (AIT OM). THE VALUES ARE VALID FOR 230V AC MAINS VOLTAGES.

TENSIONI MISURATE CON VOLTMETRO (RI=10M) SALVE ALTRE IDICATIONI RIFERITE A MASSA I VALORI DI MISURA VALGONO CON TENSIONE DI RETE DI 230V LAS TENSIONES, SIEMPRE QUE NO SE INDIQUE OTRA COSA, SE MIDEN CON RESPECTO A MASA CON VOLTIMETRO (RI=10Mn). LOS VALORES DE MEDIDA SON VALIDOS CON 230V DE TENSION DE RED.

ACHTUNGI
VORSCHRIFTEN BEIM UMGANG MIT
MOS-BAUTEILEN BEACHTENI
ATTENTIONI
OBSERVE MOS COMPONENTS HANDLING
INSTRUCTIONS WHEN SERVICINGI
ATTENTIONI
LORS DE LA MANIPULATION DES
CIRCUITS MOS, RESPECTER LES
PESCRIPTIONS MOSI
ATTENZIONEI
OSSERVARE LE RELATIVE PRESCRIZIONI
DURANTE, LAVORI CON COMPONENTI MOSI
ATENZIONI
ATENZIONEI
OSSERVARE LE RELATIVE DES
COMPONENTS MOSI







3-7

Platinenabbildungen und Sch

Schaltbild Tuner-Platte / Circuit Diagram Tuner Board

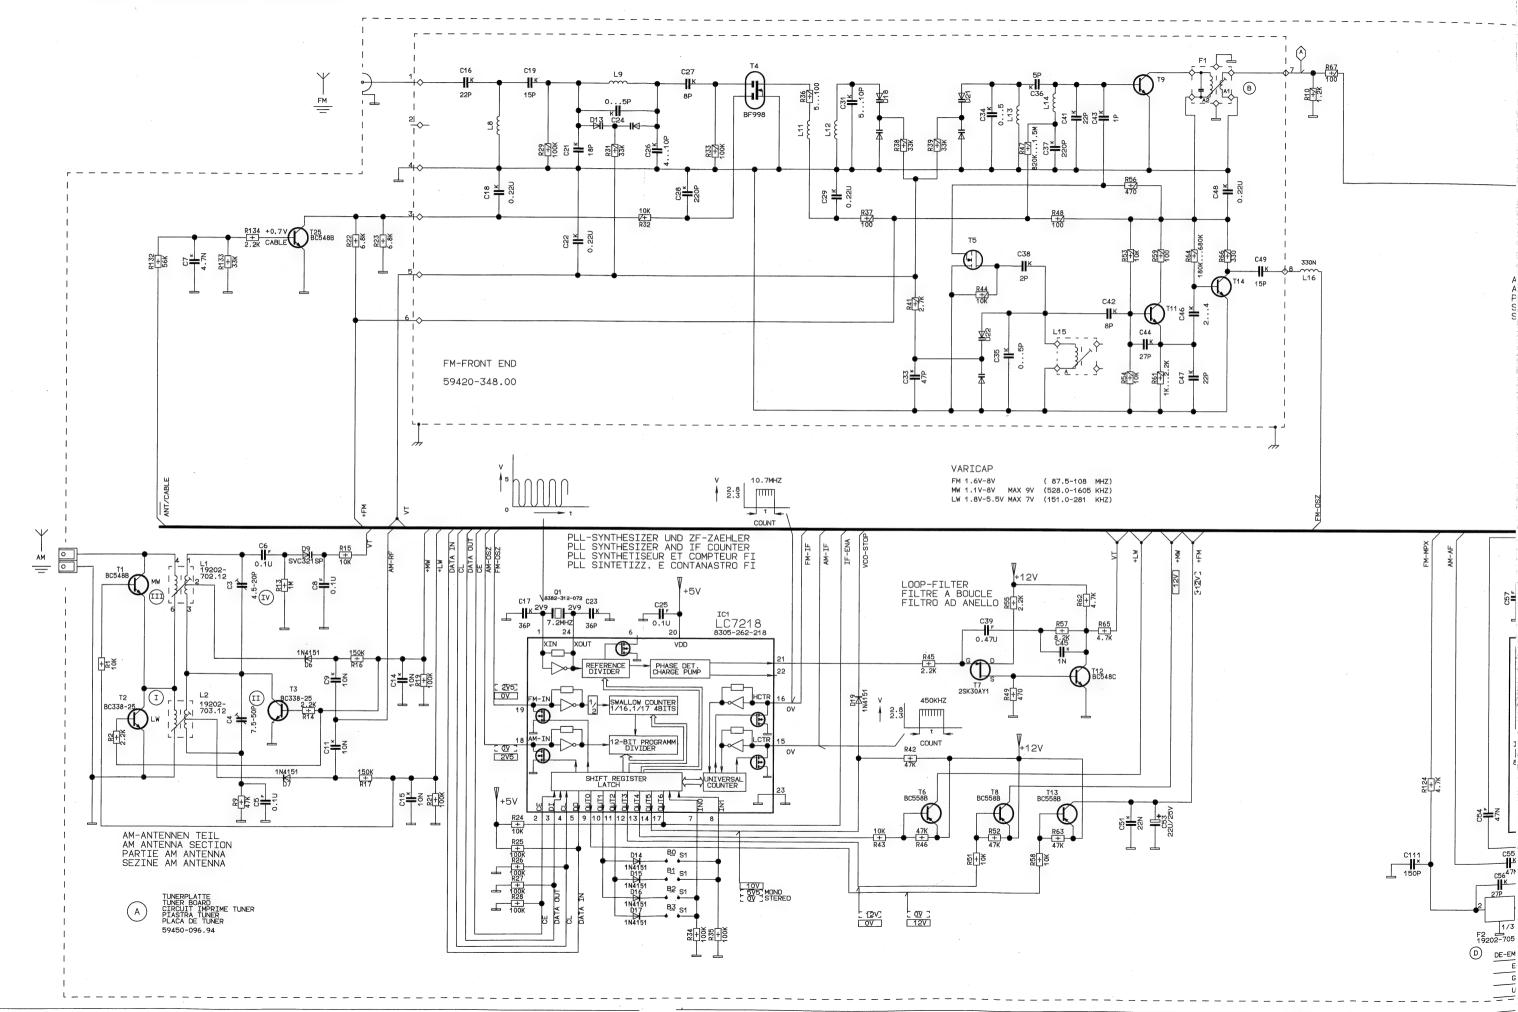


T 12

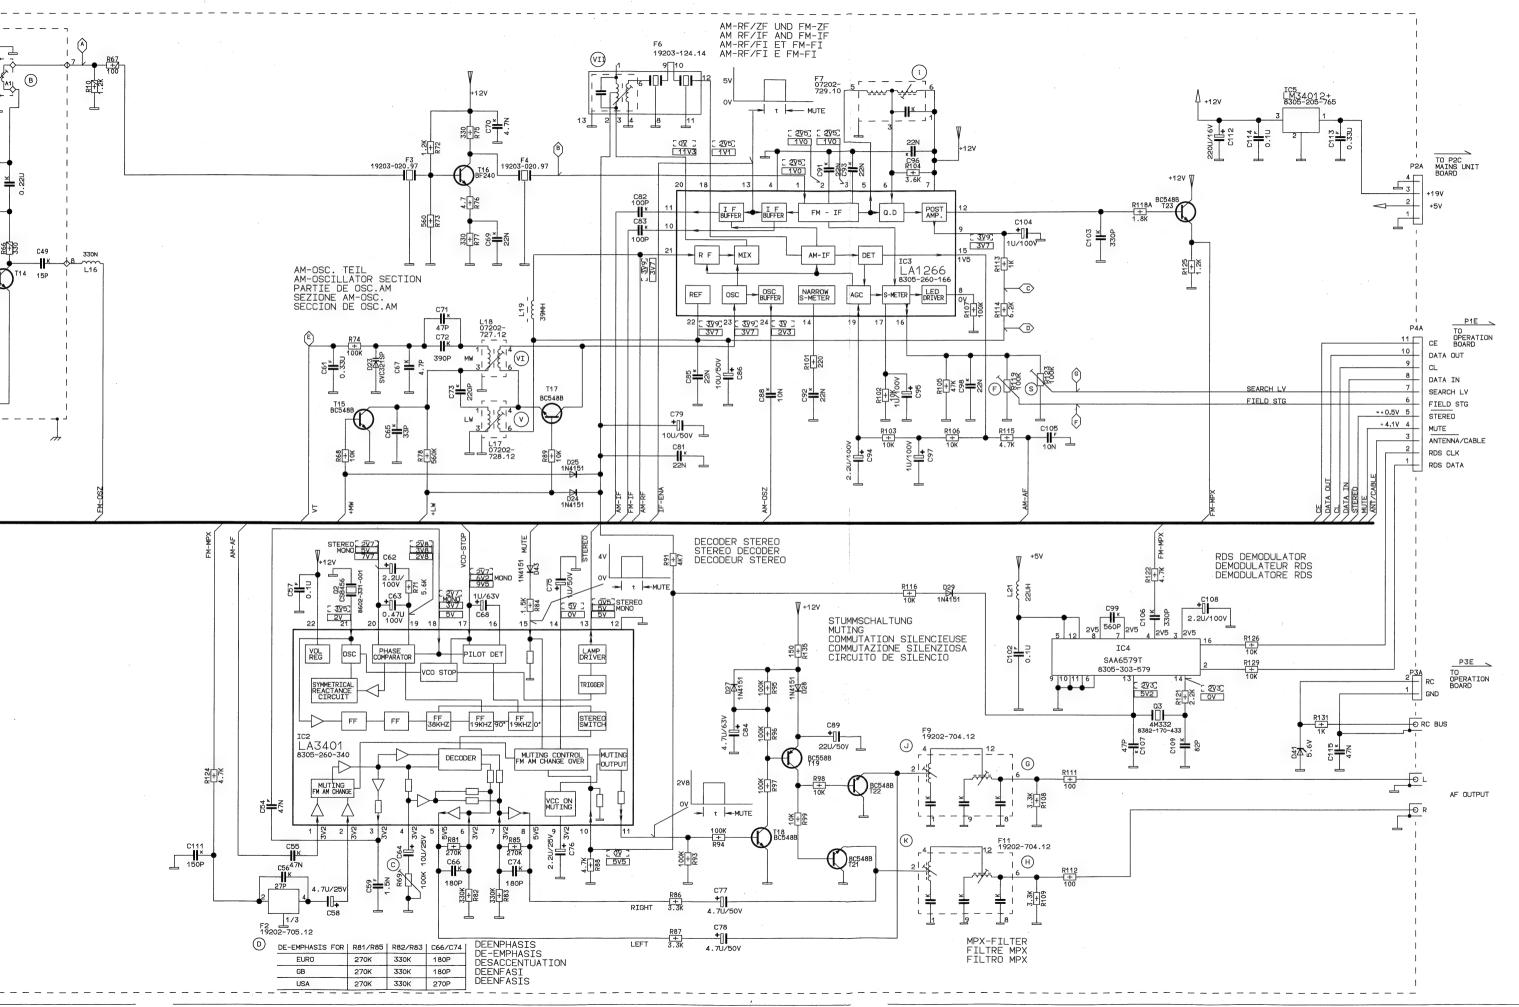


Tuner-Platte / Tuner Board


Ansicht von der Bestückungsseite / View of components side

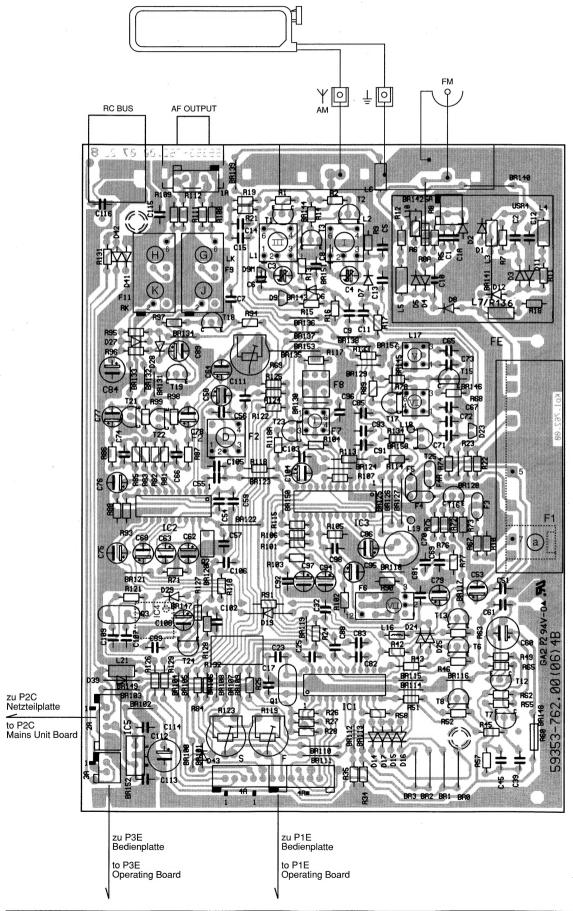

IC-Block-Diagramme / IC Block Diagrams

IC 4 SAA6579T

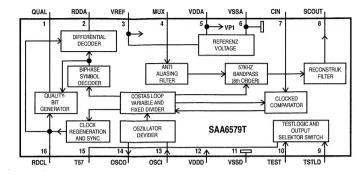


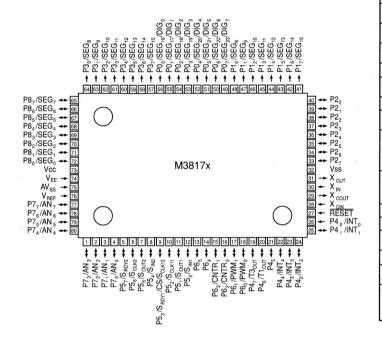


IC 702 M38172M4-129FP

PIN DESCRIPTION M3817x

PIN D	ESCHIPTIC	/N M301/X						
Pin Name		Name	Function	Alternate Function				
73, 32 V _{CC} , V _{SS} Power supply		Power supply	Power supply inputs 4.0 to 5.5V to V _{CC} , and 0V to V _{SS} .					
74	V _{EE}	Pull-down power input	Applies voltage supplied to pull-down resistors of ports P0, P1, P2 and P3.					
76	V _{REF}	Analog reference voltage	Reference voltage input pin for A-D converter.					
75	AV _{SS}	Analog power voltage	GND input pin for A-D converter. Keep at the same potentia	al as V _{SS} .				
27	RESET	Reset input	To reset the microcomputer, this pin should be kept at an "L In low-speed operation start mode, internal reset is not rele-	"level for more than 2µs under high-speed operating conditions, ased until the X _{CIN} - X _{COUT} clock has had time to stabilize.				
30	X _{IN}	Clock input	Input and output signals for the internal clock generation cir	cuit. It consist of internal feedback amplifier. Connect a ceramic				
31	X _{OUT}	Clock output	resonator or quartz crystal between the X_{IN} and X_{OUT} pins connect the clock source to the X_{IN} pin and leave the X_{OUT}	pin open. This clock is used as system clock.				
28	X _{CIN}	Sub clock input	Input and output signals for the internal sub clock generation	n circuit. It consist of internal amplifier without feedback. feedback resistor between the X _{CIN} and X _{COUT} pins. If an pin and leave the X _{COUT} pin open. This clock can also be used				
29	X _{COUT}	Sub clock output	as the system clock.	I pin and leave the ACOUT pin open. This clock can also be used				
56 - 49	P0 ₀ /SEG ₁₆ / DIG ₀ - P0 ₇ /SEG ₂₃ / DIG ₇	Output port P0	An 8-bit output port. The output structure is high- breakdown-voltage P-channel open drain with internal pull-down resistors connected between the output and the V _{EE} pin. Are "L" at reset.	FLD automatic display pins				
48 - 41	P1 ₀ /DIG ₈ - P1 ₇ /DIG ₁₅	Output port P1	An 8-bit output port with the same function as port P0.	FLD automatic display pins				
40 - 33	P2 ₀ - P2 ₇	I/O port P2	An 8-bit CMOS I/O port. An I/O direction register allows eac reset this port is set to input mode. The input levels are TTL	ch pin to be individually programmed as either input or output. At .compatible.				
64 - 57	P3 ₀ /SEG ₈ - P3 ₇ /SEG ₁₅	Output port P3	An 8-bit output port with the same function as port P0.	FLD automatic display pins				
26	P4 ₀ /INT ₀	Input port P4 ₀	A 1-bit CMOS input pin.	External interrupt input pin				
25 - 22	P4 ₁ /INT ₁ - P4 ₄ /INT ₄	I/O port P4	A 7-bit CMOS I/O port with the same function as port P2, with CMOS compatible input levels.	External interrupt input pins				
21	P4 ₅		·					
20, 19	P4 ₆ /T1 _{OUT} , P4 ₇ /T3 _{OUT}			Timer output pins				
12-9	P5 ₀ /S _{IN1} , P5 ₁ /S _{OUT1} , P5 ₂ /S _{CLK11} , P5 ₃ /S _{RDY1} / CS/S _{CLK12}	I/O port P5	An 8-bit I/O port with the same function as port P2. The output structure of this port is N-channel open drain, and the input levels are CMOS compatible. Keep the input voltage of this port between 0V and V _{CC} .	Serial I/O1 I/O pins				
8 - 5	P5 ₄ /S _{IN2} , P5 ₅ /S _{OUT2} , P5 ₆ /S _{CLK2} , P5 ₇ /S _{RDY2}			Serial I/O2 I/O pins				
18	P6 ₀ /PWM ₀	I/O port P6	A 6-bit CMOS I/O port with the same function as port P2, with CMOS compatible input levels.	14-bit PWM output pin				
17	P6 ₁ /PWM ₁		with Owo Compatible input levels.	8-bit PWM output pin				
16, 15	P6 ₂ /CNTR ₀ , P6 ₃ /CNTR ₁			Event counter input pins				
14, 13	P6 ₄ , P6 ₅							
4 - 1, 80 - 77	P7 ₀ /AN ₀ - P7 ₇ /AN ₇	I/O port P7	An 8-bit CMOS I/O port with the same function as port P2, with CMOS compatible input levels.	A-D converter input pins				
72 - 65	P8 ₀ /SEG ₀ - P8 ₇ /SEG ₇	I/O port P8	An 8-bit I/O port with the same function as port P2. The output structure of this port is P-channel open drain, and the input levels are CMOS compatible. Please note that this port does not have internal pull-down resistors.	FLD automatic display pins				

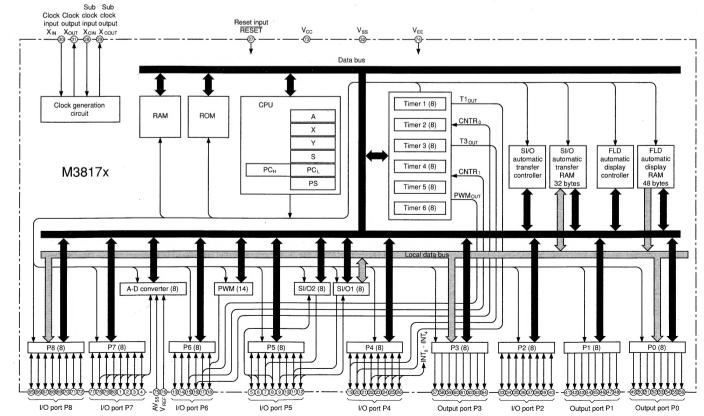

T 12

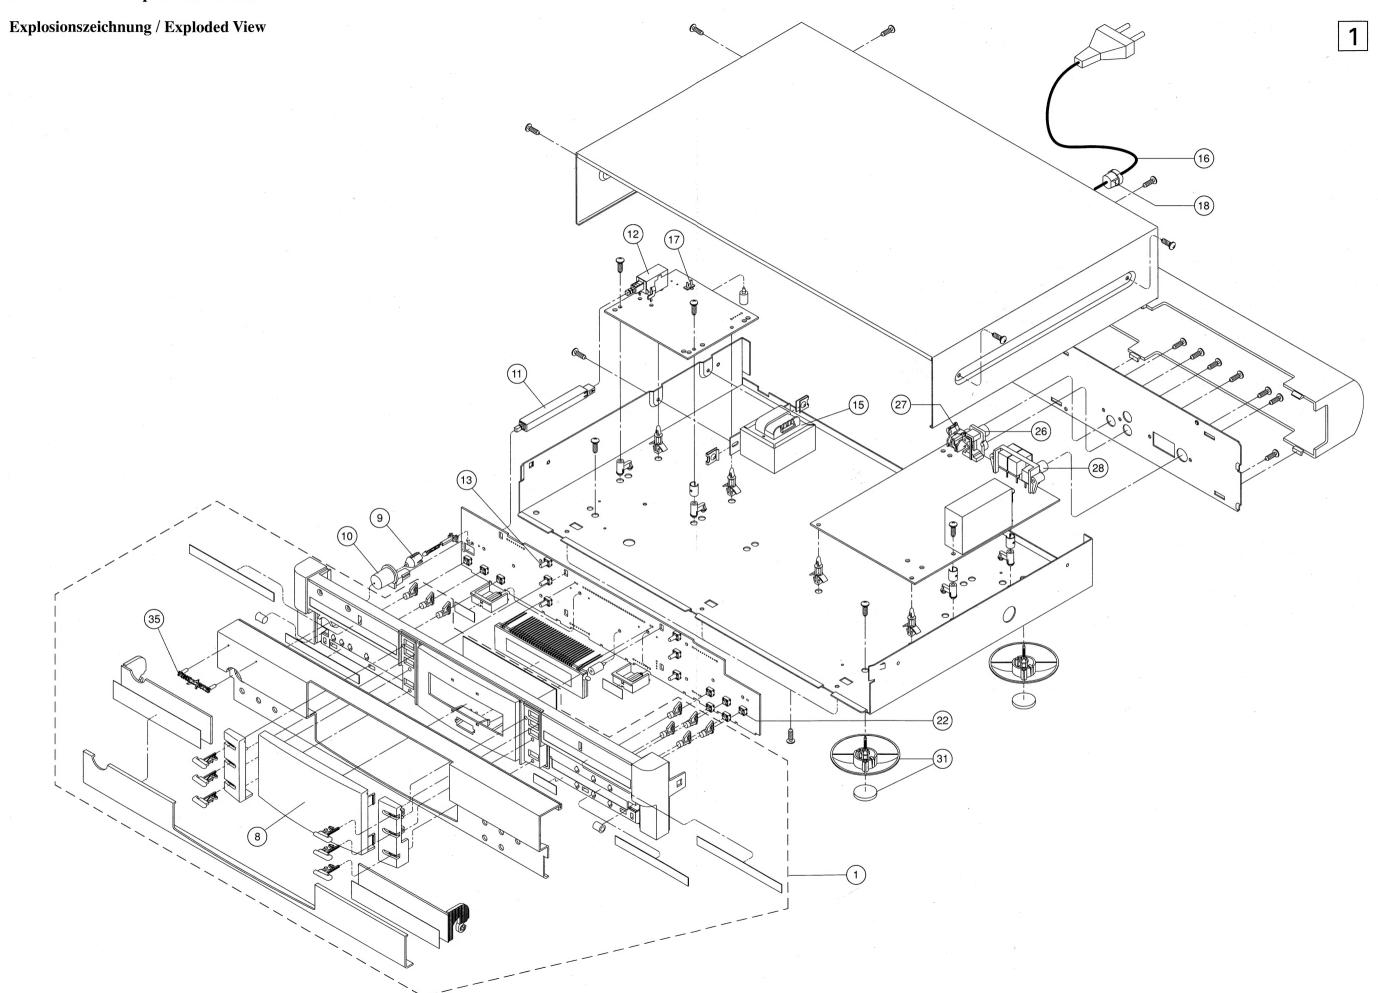



Ersatzteilliste Spare Parts List



D Btx * 32700 #

4 / 95

T 12

SACH-NR. / PART NO.:

9.55347-8151

				· .	BESTELL-NR. / ORDER NO.:	G.LE 3551
POS. NR. POS. NO.	NR.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	(GB)
0001.000 0008.000 0009.000 0011.000 0011.000 0012.000 0015.000 0016.000 0017.000 0018.000 0022.000 0025.000 0026.000 0027.000 0028.000 0029.000 0030.000 0031.000	1 🗥	55347-500.00 55301-254.06 55301-250.00 55301-210.00 55301-206.01 59401-042.00 29703-357.02 55347-800.01 8290-991-275 29303-452.02 09666-451.00 8134-020-181 59709-060.00 09623-417.02 09623-447.01 09623-438.00 55301-510.00 09621-113.02 55301-502.00 58003-059.01	8	FRONTBLENDE KPL DISPLAYFENSTER LED-LINSE NETZTASTE STOESSEL NETZSCHALTER TASTSCHALTER TRAFO KPL NETZKABEL KPL NETZKABEL KPL NETZKABEL-ZUGENTLASTUNG TASTSCHALTER CINCHVERBINDUNGSKABEL CINCHBUCHSE 2-FACH CINCHBUCHSE RC 1-FACH ANTENNENBUCHSE ANTENNENHALTER SICHERUNGSHALTER FUSS KPL GRUNDIG LOGO	FRONT MASK CPL DISPLAY WINDOW LED LENS POWER KEY PUNCH SLIDE POWER SWITCH TACT SWITCH TRANSFORMER CPL MAINS CABLE MAINS PLUG LOWER PART STRESS RELIEF TACT SWITCH CINCH CONNECTION CABLE CINCH SOCKET 2 FOLD CINCH SOCKET RC SINGLE ANTENNA TERMINAL ANTENNA HOLDER FUSE HOLDER FOOT CPL. GRUNDIG LOGO	
, 		72010-742.70 72010-742.65		BEDIENUNGSANLEITUNG SERVICEANLEITUNG D/GB	INSTRUCTION MANUAL SERVICE MANUAL D/GB	

POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG D	POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG D
NR. POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION GB	NR. POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION GB
C 3 C 407 <u>^</u> C 414	8699-998-116 8660-197-042 8452-996-187	TR.53 4,5-20PF SI-KERKO.A 3300PF 20% ELKO CB 1000UF 35V	L 18 L 19 L 21 L 401	07202-727.12 8140-526-570 8140-525-947 8140-525-947	SPULE (MW-OSZ.) DR 39MH DR AX 0309-GA 22UH DR AX 0309-GA 22UH
D 6 D 7 D 9 D 14 D 15 D 16	8309-215-043 8309-215-043 8309-217-321 8309-215-043 8309-215-043 8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/ DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/ DIODE SVC 321 SP-A/B/C/D DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/ DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/ DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	Q 1 Q 2 Q 3 Q 401	8382-312-072 8602-331-001 8382-170-433 8602-331-086	QUARZ 7,2 MHZ CER.RES.10 CSB 456 F11 QUARZ #170 A/C 4,332MHZ CER.RES.86/13 CST 4.0 MGW
D 17 D 19 D 23 D 24 D 25 D 27 D 28	8309-215-043 8309-215-043 8309-217-321 8309-215-043 8309-215-043 8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/ DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/ DIODE SVC 321 SP-A/B/C/D DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	R 69 R 119 R 123 R 430 <u>^</u>	8790-050-064 8790-050-064 8790-050-064 8701-118-001	ESTR.SK10-A 100 KOHM LIN ESTR.SK10-A 100 KOHM LIN ESTR.SK10-A 100 KOHM LIN KSW SI B 1 OHM 5% -GA
D 29 D 41 D 43 D 401 D 402	8309-215-043 8309-720-056 8309-215-043 8309-215-148 8309-215-104	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/ Z DIODE 5,6 C 0,5W DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/ DIODE 1 N 4148 WW. DIODE 1 N 4002 -GA	SI 401 <u>^</u> T 1 T 2 T 3	8315-610-026 8303-205-548 8303-273-338	LOET-SI-GR 200 MA/T TRANS.BC 548 B TRANS.BC 338-25
D 403 D 404 D 405 D 406 D 407 D 408 D 409 D 411 D 412 D 413 D 414	8309-215-104 8309-215-148 8309-720-052 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA DIODE 1 N 4148 WW. Z DIODE 18 C 0,5W Z DIODE 5,1 C 0,5W DIODE 1 N 4148 WW. DIODE 1 N 4148 WW. DIODE 1 N 4002 -GA	T 3 T 6 T 7 T 8 T 12 T 15 T 16 T 17 T 18 T 19	8303-273-338 8303-205-558 8302-638-030 8303-205-558 8303-205-558 8303-205-548 8303-205-548 8303-205-548 8303-205-548 8303-205-548	TRANS.BC 338-25 TRANS.BC 558 B TRANS.2 SK 30 A-TM-Y1 TRANS.BC 558 B TRANS.BC 558 B TRANS.BC 558 B TRANS.BC 548 B TRANS.BC 558 B
D 415 DP 401	8309-215-104 59740-006.00	DIODE 1 N 4002 -GA FLUORESZENZANZEIGE	T 21 T 22 T 23 T 25 T 401	8303-205-548 8303-205-548 8303-205-548 8303-205-548 8303-273-327	TRANS.BC 548 B TRANS.BC 548 B TRANS.BC 548 B TRANS.BC 548 B TRANS.BC 327-25
F 2 F 3 F 4 F 6 F 7 F 9 F 11	19202-705.12 19203-020.97 19203-020.97 19203-124.14 07202-729.10 19202-704.12 19202-704.12	FILTER (NACHBARKANAL) KERAMIK-FILTER 70 KERAMIK-FILTER 70 AM-ZF SFL 450 J3 FM-DEM.I FILTER (PILOT) LPF-V20 FILTER (PILOT) LPF-V20	T 402	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
IC 1 IC 2 IC 3 IC 4 IC 5 IC 401 IC 402	8305-262-218 8305-260-340 8305-260-166 8305-303-579 8305-205-765 8305-205-705 8305-208-389	IC LC 7218 SANYO IC LA 3401 SANYO IC LA 1266 SANYO IC SAA 6579 T PHI IC 7812 3% SAM IC MC 78 M 05 CT MOT IC M 38172-M4-096 FP MIT			
L 1 L 2 L 16	19202-702.12 19202-703.12 8140-510-213	MW-VORKREIS LW-VORKREIS DR AX 0207-GA 0,33UH			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!





The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.